




NOTICE UTILISATION

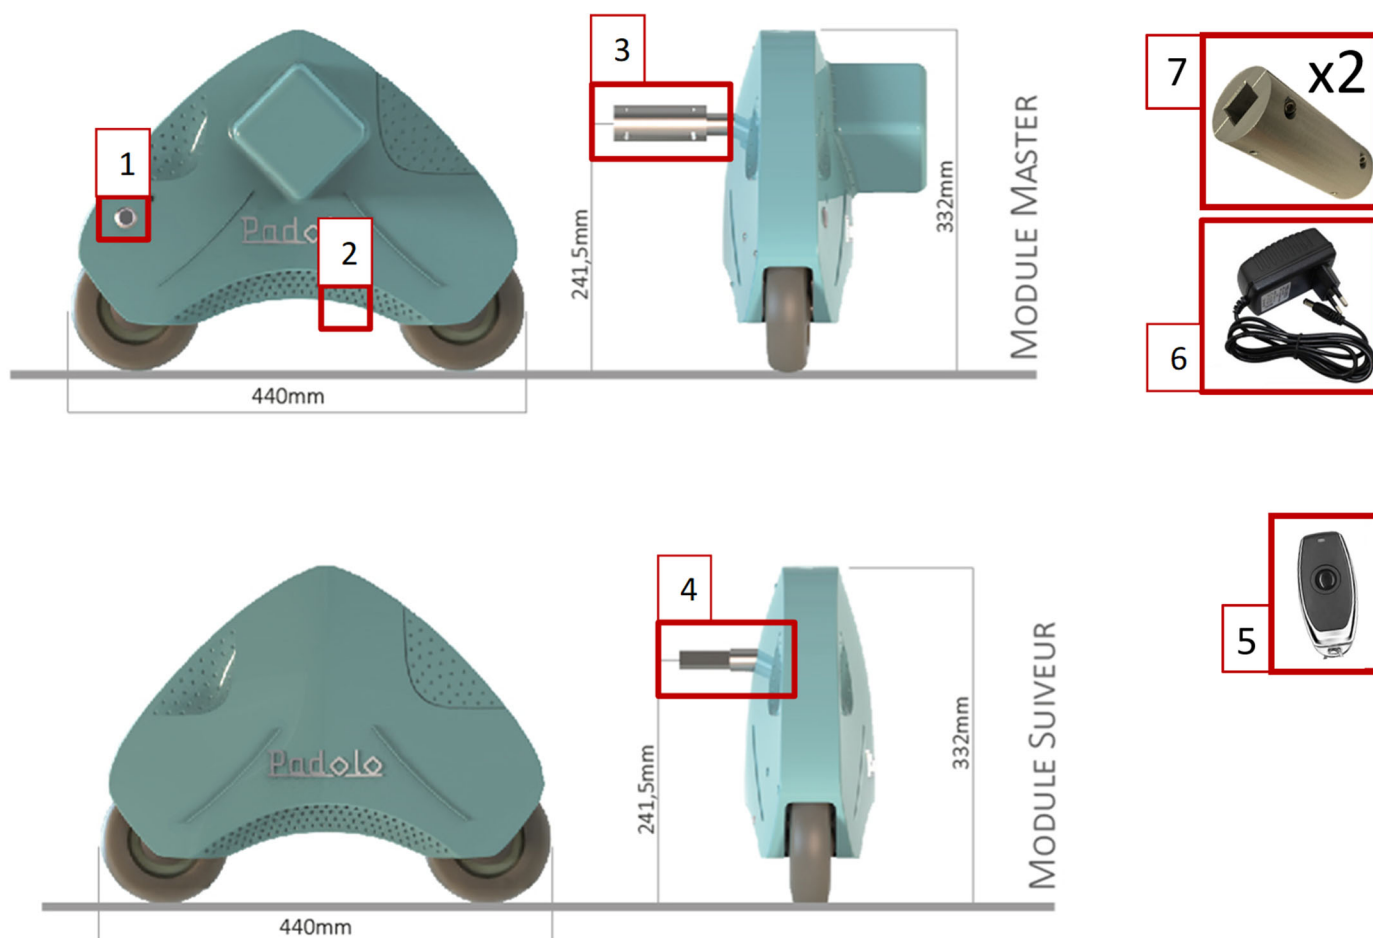

1. Bouton ON/OFF.
2. Prise Jack femelle pour brancher le chargeur.
3. Axe male, équipé de l'option Adaptateur F/F, à mettre dans la première barre.
4. Axe male à mettre dans la première barre.
5. Télécommande.
6. Chargeur.
7. Option Adaptateur Femelle/Femelle pour bâche équipée de carrés males.

Mise en route et arrêt

- Mettre les deux modules de chaque côté de votre bâche sur la première barre.
- Appuyer sur le bouton ON/OFF **(1)**. La led clignote puis s'éclaire en continu : votre Padolo est prêt.
- Vérifier que la batterie est suffisamment chargée (cf. Batterie).
- Pour éteindre et économiser la batterie, appuyer sur le bouton ON/OFF **(1)**.
- Vérifier le sens d'enroulement : l'intérieur de votre bâche doit être visible comme sur la photo.



Enroulement de la bâche

- Mettre en route votre Padolo.
- Maintenir la sangle de déroulement dans votre main en retenant légèrement votre Padolo.
- Appuyer sur le bouton de la télécommande **(5)**. Padolo commence à enrouler votre bâche à barre.
- Relâcher la télécommande **(5)** pour stopper l'enroulement.
- Se baigner !



Important

- Pour des raisons de sécurité, toujours rester à proximité de votre Padolo.
- Vérifier en permanence l'absence d'une personne ou d'un animal ou tout autre obstacle à proximité du Padolo et sur sa trajectoire. Dans le cas contraire : relâcher immédiatement l'appui sur le bouton de la télécommande, arrêter le Padolo, bouton ON/OFF **(1)**.
- Si la barre de votre bâche est équipée de deux carrés males, utiliser l'option adaptateur femelle **(7)**.
- S'assurer que votre bâche à barre a bien été déroulée précédemment dans un axe correct : l'axe longitudinal de votre bâche à barres doit être parfaitement aligné avec celui de votre piscine.
- Pour économiser la batterie, arrêter Padolo : appuyer sur le bouton ON/OFF **(1)**, la led s'éteint.

Déroulement de la bâche

- Appuyer sur le bouton ON/OFF (1). La led clignote puis s'écalire en continu : votre Padolo est prêt.
- Tirer doucement sur la sangle de déroulement de votre bâche à barre.
- Le système aide au déroulement, l'accompagner en maintenant la sangle tendue.
- Dès que l'assistance au déroulement s'arrête, tirer à nouveau sur la sangle. Répéter l'opération jusqu'à la fermeture complète de la piscine.
- Si le système va trop loin, attendre l'arrêt et utiliser votre télécommande pour ajuster à l'extrémité de la fermeture.



Important

- La bâche à barre complètement déroulée, arrêter votre Padolo : appuyer sur le bouton ON/OFF (1), la LED s'éteint.
- Dissocier votre Padolo de la barre d'entraînement et se référer à la documentation de la bâche à barre pour sécuriser la fermeture.



Dégagement du 4^{ème} bord

- Pousser votre bâche à barre à la main... ou au pied.



Changement de côté du module Master

- Le module Master est configuré en usine pour être placé à droite de votre piscine. Toutefois, il est possible de changer de côté :
 - o Eteindre votre Padolo ON/OFF (1).
 - o Appuyer sur votre télécommande (5) sans relâcher.
 - o Mettre en route votre Padolo ON/OFF (1).
 - o Le moteur fera une petite danse pour valider le changement de côté.
 - o Vérifier, après avoir connecté Padolo sur la 1ère barre, le bon sens d'enroulement : la bâche doit s'enrouler comme sur la photo.



Batterie

- Vérifier le niveau de charge avec la LED du bouton ON/OFF (1) :
 - Si le voyant LED s'éclaire en continue, la batterie est suffisamment chargée pour utiliser le Padolo.
 - Si le voyant ne s'allume pas, la batterie est déchargée : il faut recharger.
 - Si le voyant clignote rapidement (plusieurs flashes par seconde), l'état de charge de la batterie n'est plus suffisant : il faut recharger.
 - Si le voyant clignote lentement (un flash par seconde), la batterie commence à se décharger : vous pouvez encore utiliser votre Padolo, mais songer à le recharger.
- Pour recharger :
 - Appuyer sur le bouton ON/OFF (1) pour éteindre votre Padolo.
 - Brancher le Jack (2) du chargeur fourni.
 - Brancher la prise 230Vac du chargeur.
 - Le voyant rouge du chargeur s'allume : votre Padolo se charge.
 - Le voyant vert du chargeur s'allume (+4h environ) : votre Padolo est chargé.
 - Débrancher le Jack (2) du Padolo et repositionner le bouchon de protection sur le jack, débrancher le chargeur (6) du 230Vac.
 - Ranger le chargeur (6) dans un endroit sec.



Entretien, maintenance et hivernage

- L'entretien est à la charge du client.
- Ranger votre Padolo et son chargeur dans un endroit sec, à l'écart des enfants et des produits à base de chlore.
- Recharger votre Padolo avant l'hivernage.
- Recharger votre Padolo tous les 4 mois.

Sécurité

- Ne jamais utiliser votre Padolo lorsqu'une personne ou un animal est dans la piscine
- Padolo est un équipement qui fonctionne en très basse tension de sécurité ; il n'y a pas de risque d'électrisation.
- Padolo est un équipement puissant ; il ne faut pas le confier à des enfants de moins de 15 ans.
- Ne pas plonger votre Padolo dans l'eau.
- En cas de problème, ne pas ouvrir votre Padolo et contacter votre revendeur.
- S'assurer de bien lire la notice avant de faire fonctionner Padolo.

Oups...

- Le remplacement de la télécommande, du chargeur, de l'adaptateur F/F ou de la batterie est possible. Contacter votre revendeur.

Padlo

